CHRONOMETRES / STOPWATCHES / CRONÓMETROS

DT1

CHRONOMETRES 1 LIGNE
Chronomètre 6 chiffres

1- ROW DISPLAY STOPWATCHES
6-digits simple stopwatch

CRONÓMETROS 1 LINEA
Cronómetro de 6 dígitos

Caractéristiques :
- Chronométrage au 1/100 de sec. jusqu' à 60 minutes et en h, min, sec jusqu' à 24 h avec temps intermédiaires.
- Calendrier
- Bip horaire et alarme
- Format 12 ou 24 heures
- Ergonomie du design
- Affichage LCD - Taille de la dalle LCD : 3 × 2,3 cm
- Hauteur des chiffres : 1 cm – **Visibilité excellente**
- Étanche aux projections d'eau
- Pile Lithium 3V LR44
- 1 dragonne fournie
- Dimensions : 6 × 6,5 × 1,5 cm
- Poids : 63 g

Features:
- Ergonomic design
- 12 or 24 hours size
- Stopwatch with 1/100 sec. resolution in the first 60min and up to 24 h in hour, min, sec. with lap time display
- Calendar mode
- Hourly chime and alarm
- LCD display: LCD slab size: 3 x 2.3 cm
- Digit size: 1cm – **perfect visibility**
- Wrist- strap included
- Splash proof-resistant
- Lithium battery CR2016 3V
- Size: 6 cm x 6.5 cm x 1.5 cm
- Weight: 63 g

Características:
- Ergonomía del diseño
- Visualización LCD: dimensiones de la losa LCD: 3 x 2.3 cm
- Altura de las cifras: 1cm – **EXCELENTE VISIBILIDAD**
- Cronómetro con exactitud de 1/100 de seg hasta 60min y en hora, minutos, segundos hasta 24h con tiempos intermedios
- Calendario
- Bip horario y alarma
- Estanco a las proyecciones de agua
- Dragona incluida
- Pila de Litio 3V LR44
- Dimensiones: 6 cm x 6.5 cm x 1.5 cm
- Peso: 63 g

www.digisportinternational.com

MODE D'EMPLOI

CHRONOMÈTRE DT1

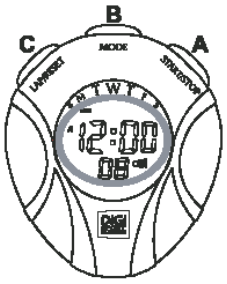

Fig.1

CARACTÉRISTIQUES :

- Fonction chronomètre sur une heure au 1/100e de seconde
- Affichage des temps intermédiaires
- Fonction calendrier
- Alarme
- Étanche aux projections d'eau

REGLAGE DE L'HEURE :

Mode 1 : heure

Mode 2 : chronomètre

Mode 3 : Alarme

1. Appuyez 3 fois sur la touche **B** : les secondes clignotent (fig.2), vous êtes en mode 3.
2. Appuyez sur la touche **A** pour remettre les secondes à zéro.

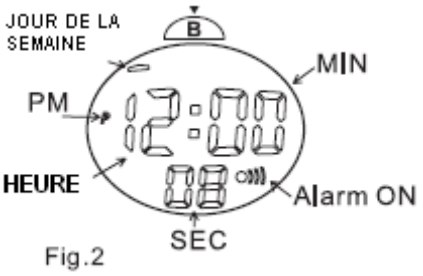

Fig.2

3. Appuyez sur la touche **C** pour sélectionner les minutes : appuyer sur la touche **A** pour les r
4. Faites la même opération pour régler les heures : en appuyant sur **A**, vous pourrez choisir en faisant défiler les heures le format d'affichage 12 (« A » matin, « P » après-midi) ou 24 heures (« H »).
5. Appuyer de nouveau sur **C** pour ensuite régler successivement la date, le mois et le jour : chaque jour est symbolisé par un curseur situé sous une des lettres (« S » : dimanche ; « M » lundi ; « T » mardi ; « W » mercredi ; « T » jeudi ; « F » vendredi ; « S » samedi) en sélectionnant avec le touche A.
6. Appuyez sur **B** pour revenir à l'affichage de l'heure.
7. Appuyez sur **C** pour visualiser l'affichage de l'alarme.
8. Appuyez sur **A** pour visualiser l'affichage de la date.

MODE ALARME :

1. Appuyez sur la touche **B** deux fois, le chiffre des heures se met à clignoter, vous êtes en mode 3.
2. Appuyez sur la touche **A** pour régler les chiffres et la touche **C** pour sélectionner les chiffres à régler. De même que pour le réglage de l'heure, il est possible de mettre le format 12 ou 24 heures.
3. Pour activer ou désactiver l'alarme : en mode 1, appuyez sur la touche C puis sur la touche A simultanément.
4. Quand l'alarme retentit, appuyer sur **C** pour l'arrêter ou sur **A** .
5. Pour activer ou désactiver l'alarme, revenir en mode heure et appuyer sur les boutons **C** et **A** simultanément.

MODE CHRONOMETRE :

1. Appuyez sur **B** une fois, vous êtes en mode 2.
2. Appuyez sur **A** pour enclencher le chronomètre.
3. Une pression sur la touche **C** vous permettra de visualiser le dernier temps intermédiaire effectué (le chronomètre continue de mesurer le temps). Appuyer de nouveau sur **C** pour revenir au chronomètre.
4. Pour arrêter le chronomètre appuyez sur **A**, et sur **C** pour remettre le chronomètre à zéro.

PRENDRE SOIN DE SON CHRONOMETRE :

***RESISTANCE A L'EAU**

Le chronomètre est conçu pour résister au contact accidentel avec de l'eau comme éclaboussure ou gouttes de pluie, mais il n'est pas conçu pour un usage dans l'eau. N'actionnez pas les boutons quand le chronomètre est humide.

***TEMPERATURE**

Ne laissez pas votre chronomètre sous la lumière du soleil directe ou à des températures très élevées pendant longtemps, l'écran peut devenir noir. Ne laissez pas votre chronomètre à une température très basse car ceci peut causer une légère perte de temps ou gain de temps et le changement des chiffres devient lent. Dans les deux cas les conditions ci-dessus seront corrigées quand le chronomètre reviendra à la température normale.

***CHOCS**

Faites attention à ne pas laisser tomber votre chronomètre ou à ne pas le frapper contre des surfaces dures car cela peut endommager la mécanique.

***ELECTRICITE STATIQUE**

Le circuit intégré de votre chronomètre peut être affecté par l'électricité statique. Si l'électricité statique est trop forte, des dommages permanents peuvent se produire. Faites attention à l'écran de l'ensemble de TV et le port de l'habillement conçu de matériel synthétique sec; une électricité statique très forte peut apparaître dans ces cas-là.

***MAGNETISME**

Non affecté

***PRODUITS CHIMIQUES**

N'exposez pas votre chronomètre aux dissolvants tels que l'essence et l'alcool, le jet des produits de beauté, les décapants, les peintures etc. Car ils peuvent endommager le chronomètre.

***CHANGEMENT DE PILE**

Quand l'affichage devient faible ou craint l'extérieur, le remplacement de pile est nécessaire.

1. Dévissez et enlevez la couverture arrière.

2. Dévissez le contact de la pile.

3. Replacez avec la pile neuve 3V.

4. Avant de mettre la pile neuve, s'assurer que le contact triangulaire est dans la fente triangulaire sous la pile.

5. Ne pas utilisez de petit outil en métal (pince ou tournevis) pour éviter un court circuit.
6. Revissez la couverture arrière.

LA PILE N'EST PAS COUVERTE PAR LA GARANTIE.

www.digisportinternational.com

MODO DE EMPLEO
DT1

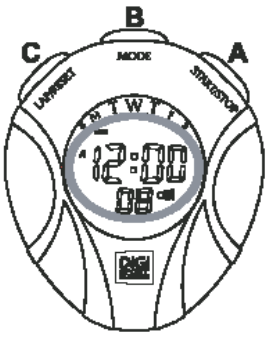

Fig.1

CARACTERÍSTICAS :

- Modo cronometraje con exactitud de 1/100^{e} de seg. Hasta 60 min y en h, min, seg hasta 24h
- Visualización de tiempos intermedios
- Modo calendario
- Alarma
- Estanco a las proyecciones de agua

MODO HORA :

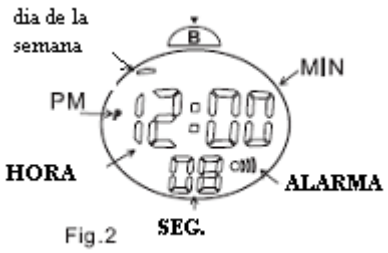

Fig.2

Modo 1 : hora

Modo 2 : cronometraje

Modo 3 : Alarma

1. Pulsar la tecla **B** tres veces hasta que parpadean las cifras de los segundos.(fig.2)
2. Pulsar la tecla **A** para iniciar.
3. Pulsar la tecla **C** para seleccionar los minutos: pulsando la tecla **A** para ajustarlos. Misma operación para las horas y la fecha.
4. Pulsar sucesivamente **A**; se puede eligir un formato de visualización 12 "**A**" mañana, "**P**" tarde o 24 horas "**H**". Pulsar la tecla **C** para ajustar sucesivamente la fecha, el mes y el día ("**S**": domingo, "**M**" lunes, "**M**" martes, "**W**" miércoles, "**T**" jueves, "**F**" viernes, "**S**" sábado) seleccionando con la tecla **A**.
5. Pulsar **B** para volver al modo hora.
6. Pulsar **C** para visualizar la alarma.
7. Pulsar **A** para visualizar la fecha.

MODO ALARMA :

1. Pulsar la tecla **B** dos veces, la cifra de la hora empieza a parpadear. Es el modo 3.
2. Pulsar la tecla **A** para ajustar la cifra y la tecla **C** para seleccionar las cifras a ajustar.
3. De la misma manera, para el ajuste de la hora, es posible cambiar el formato hora (12 o 24 horas).
4. Cuando la alarma se pone en marcha, en modo 1 pulsar la tecla **C** para pararla o la tecla **A** para un toque de 5 minutos.
5. Para activar o desactivar el cronómetro, volver en modo hora y pulsar las teclas **C** y **A** simultáneamente.

MODO CRONOMETRAJE :

1. En modo 2, pulsar **B** una vez. Pulsar tecla **A** para empezar el cronometraje.
2. Cada impulso de la tecla **C** permite ver el tiempo intermedio mientras el aparato sigue cronometrando.
3. Pulsar de nuevo la tecla **C** para volver en modo cronómetro.
4. Para parar el cronometraje, pulsar la tecla **A**, y pulsar la tecla **C** para volver a cero.

CUIDADO POR SU CRONOMETRO

"**RESISTENCIA AL AGUA"**
El cronómetro esta elaborado para resistir al contacto accidental con el agua, como salpicaduras o gotas de lluvia, pero no es elaborado para utilizarse en el agua. No pulsar las teclas cuando están húmedas.

"TEMPERATURAS"
No dejar el cronómetro directamente bajo la luz del sol o con temperaturas muy importantes durante un tiempo demasiado importante, la pantalla puede volverse negra. No dejar el cronómetro con temperaturas muy bajas porque puede provocar un desarreglo de la mesura del tiempo y el cambio de las cifras se vuelve lento. En estos dos casos las condiciones más arriba serán corregidas cuando el cronómetro volverá a temperaturas normales.

"CHOQUES"
Peligro no hacer derribar el cronómetro o pegarlo porque puede dañar la mecánica.

"ELECTRICIDAD ESTATICA"
El circuito integrado del cronómetro puede ser dañado por la electricidad estática. Si la electricidad estática es demasiado importante, dañados permanentes pueden ocurrir. Peligro con la pantalla de todas las televisiones y con la ropa sintética seca que puede producir mucha electricidad estática.

"MAGNETISMO"
No afectado

"PRODUCTOS QUIMICOS"

No exponer el cronómetro con disolventes tales como gasolina y alcohol, proyecciones de productos de belleza, decapantes, pinturas…Pueden dañar el cronómetro.

"CAMBIO DE PILA"

Cuando la fijación se vuelve débil o no soporta el exterior, se necesita cambiar de batería.

1. Destornille el panel trasero
2. Destornille el contacto de la pila
3. Cambiar con la nueva pila 3V
4. Antes utilizar la nueva pila, asegurarse que el contacto triangular esta en la hendidura triangular bajo la pila.
5. Utilizar un tweezer o un destornillador
6. Reatornillar el panel trasero.

LA PILA NO ESTA CUBIERTA POR LA GARANTIA.

www.digisportinternational.com

INSTRUCTION MANUAL
STOPWATCH DT1

Fig.1

FEATURES:

- Stopwatch with 1/100 sec resolution in the first 30 min and up to 24h in H:M:S with lap time display

- Calendar mode

- Hourly chime and alarm

- User selectable 12h or 24h system

- Drop-resistant

CLOCK MODE:

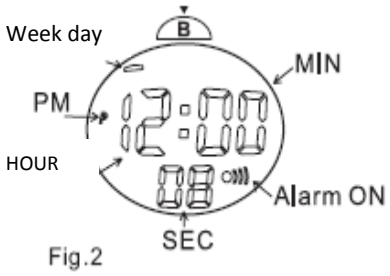

Fig.2

Mode 1 : time

Mode 2 : chronograph

Mode 3 : Alarm

1. Depress 3 times on **B** to go to the CLOCK Mode (fig2), you're in mode
2. Depress on A to put back the seconds to zero.
3. Depress on C to select the minutes: depress on A to adjust it.
4. Repeat the operation to adjust hours: pressing A, you could choose the 12 or 24 hours display (A/P).
5. Depress on C to adjust the date, the month and the day: each day is symbolized by a cursor situated under the day initials (S ; M ; T ; W ; T ; F ; S)
6. Depress B to go to the Time/Calendar Setting mode.
7. Depress C to go to the alarm mode
8. Depress A to go to the month/date display

ALARME MODE

1. Depress 2 times on B, hours begin flashing, you are in mode 3.
2. Depress A to set the digits and C to select the digits. It is possible to choose the 12 or the 24h display.
3. When all have been set, depress B to return to the normal time mode.
4. The ALARM is armed automatically if the contents have been set.
5. When the normal time match with the ALARM time, the stopwatch will sound for 60 seconds. You can press C to stop the alarm or press A for a 5 minutes snooze.
6. Press C and A in a row will sequentially turn the alarm on and off.

CHRONOGRAPH MODE:

1. From the normal time mode, depress B to go to the CHRONO mode. Depress A to start and stop the chronograph.
2. When the chronograph is running depressing C will show the SPLIT time. Press C again to come back on the chronograph.
3. When the chronograph is stopped depressing C will reset the chronograph to zero. The chronograph displays MIN/SEC/1/100SEC until 39min59.99sec, after which the display will change to HOUR/MIN/SEC. The chronograph has a full range of 23 hours 59 min.59 sec.

CARE OF YOUR STOPWATCH:

SHOCK

- Be careful to not drop your stopwatch or hit it against hard surfaces as it may cause a mechanical damage.

TEMPERATURE

- Do not leave your stopwatch under direct sunlight or in very high temperatures for a long time, otherwise the display may become black. Do not leave your stopwatch in very low temperature as this may cause a slight time loss or gain and the change of digits become slow. In both cases the above conditions will be corrected when the stopwatch will get to normal temperature.

WATER-RESISTANCE

- The stopwatch is designed to withstand accidental contact of water such as splashes or raindrops, but is not for use under water.

STATIC ELECTRICITY

- The integrated circuit in your stopwatch can be affected by static electricity. IF the static is very strong, a permanent damage can be incurred. Be careful of the TV screen and clothes made of dry synthetic material, in such cases a very strong static electricity can be generated.

MAGNETISM

- Not affected

CHEMICALS

- Do not expose your stopwatch to solvents such as gasoline and alcohol, spray of cosmetics, cleaners, paints etc as they may cause damage to the stopwatch.

BATTERY CHANGE

- When the display becomes dim of faded out, battery replacement is necessary.

1. Unscrew and remove back cover.
2. Replace with 1 pc fresh V13GA 1.5V (Dia. 11.6x5.4mm) or equivalent.
3. Don't use any metal tweezer to handle the battery or it may cause a shortcut.
4. Rescrew the back cover, making sure that the gasket is in the correct position.

THE WARRANTY DOES NOT COVER THE BATTERY.